

遙控器功能說明:

分組控制:


可各別控制三組迴路的吸頂燈

電池:

四號電池 * 2

遙控頻率:

2.4 GHz

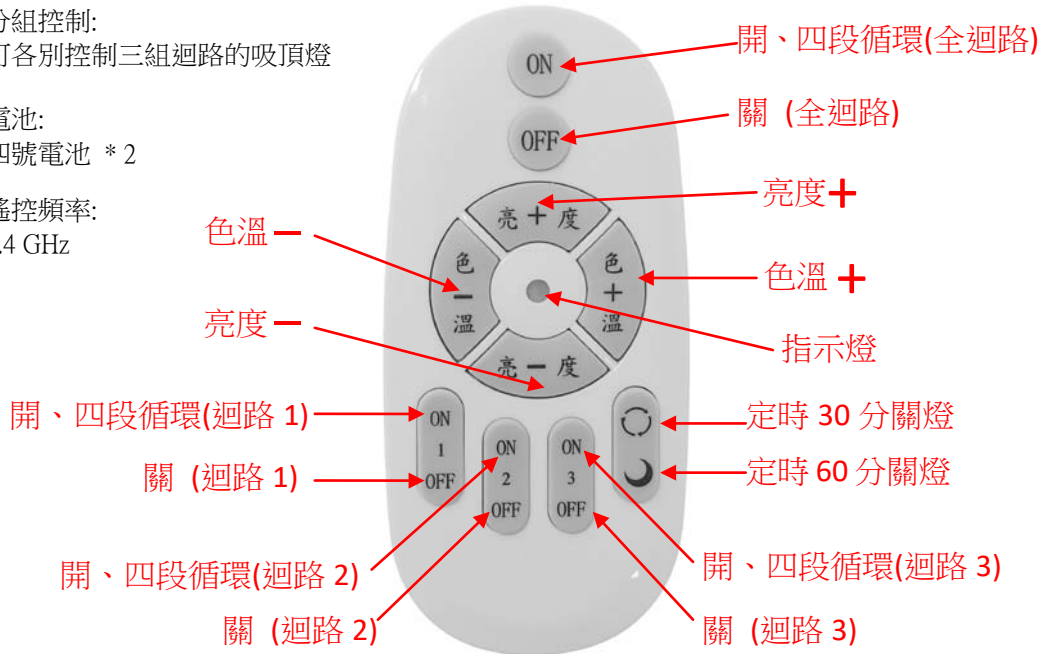

四段循環: 白 100%-柔 100%-黃 100%-夜燈 2%

配對(遙控器要與吸頂燈配對後才能使用)

1. 關掉電源開關超過 3 秒，然後重新打開電源開關，並於 3 秒內執行以下配對動作。
2. 按壓按鍵”開(迴路 1) 或 開(迴路 2) 或 開(迴路 3)” 。壓住按鍵約 4 秒，直到遙控器上指示燈閃一下才放開。
3. 此時配對的吸頂燈會自動切換到柔光全亮, 表示配對成功。

解除配對 (已經配對的吸頂燈，如果要重新配對，就要先解除配對)

1. 關掉電源開關超過 3 秒，然後重新打開電源開關，並於 3 秒內開始執行以下解配動作。
2. 連續重複 4 次以下動作: 按壓按鍵”開(迴路 1) 或 開(迴路 2) 或 開(迴路 3)” 。壓住按鍵約 4 秒，直到遙控器上指示燈閃一下才放開。
3. 此時解除配對的吸頂燈，會連續快速閃爍 4 次後熄燈， 表示解除配對成功。

特色

- 若一支遙控器與多盞吸頂燈同時配對，則一支遙控器就可同時遙控多盞吸頂燈，且最多可各別或同時控制三個開關迴路上的所有吸頂燈。
- 若有多盞吸頂燈用於不同獨立空間，亦可各自配對、各自控制，配對完成的遙控器與吸頂燈，不會與其他配對好的遙控器及吸頂燈相互干擾。
- 每盞吸頂燈最多可與兩支遙控器配對。