


使用說明書

ML550


指紋/卡片/密碼/緊急鑰匙

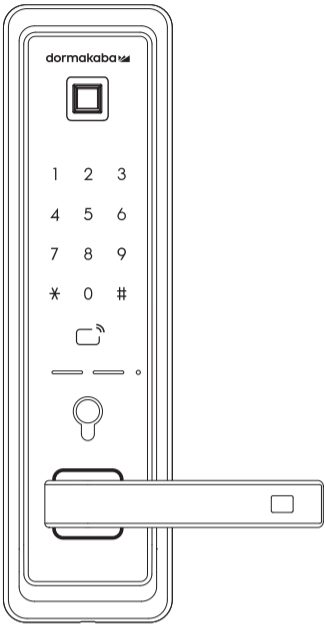

多瑪凱拔電子鎖產品使用者需負妥善保管管理密碼及卡片之責。若因可歸責於使用者之故意或過失遺失卡片或遺忘管理密碼時，該電子鎖產品需進行重新設定。使用者應自行承擔失去原有卡片及管理密碼設定之風險。自行承擔因遺失卡片或遺忘管理密碼所造成之損失。dormakaba 及其經銷商或代理商均對前述情事不負擔任何賠償或補償責任。

中保無限

各單元名稱

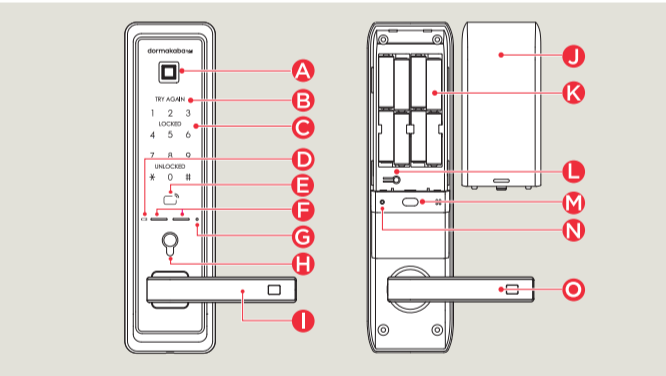

外側鎖體

- A** 指紋辨識區
- B** 狀態指示燈
- C** 數字鍵盤
- D** 低電量指示燈
- E** 卡片感應區
- F** 緊急外接電源
- G** 【復位】鍵
產品反應異常時，可按此鍵重啟（已被註冊的密碼和卡片不會被刪除）
- H** 緊急鑰匙孔蓋、緊急鑰匙孔
- I** 外側把手

內側鎖體

- J** 電池蓋
- K** 電池
- L** 【註冊】鍵
- M** 上鎖/解鎖
- N** 【反鎖】鍵（LED指示燈）
- O** 內側把手

組成配件

組成配件會根據安裝環境有所變更

- 鎖體
- 方舌/方型鎖匣
- 螺絲包
- 電池
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 施工圖
- 卡片

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-75mm
開鎖方式	指紋	最多可註冊 100 組
	密碼	4-12 位數 (最多可註冊 4 個)
	卡片	最多可註冊 100 個
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	室外鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	室內鎖體	鋅、ABS 塑料

使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝 / 拆卸 / 維修產品。
- 清潔時請用超細纖維乾布擦拭。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請注意避免有水滲入產品。
- 切勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用可能由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋並按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書所載之“密碼註冊方法”，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊時的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數位鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼 / 卡片可對註冊資訊進行確認，但無法開門	請使用緊急外接電源 (9V)。 可能因門鎖故障所致，請聯繫客服中心。
使用時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動上鎖	請重新設置為自動上鎖模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

注意事項

維護您的權益，請您詳讀注意事項。
保固期間內，本公司提供免費維修服務，但如遇下列情形者，本公司將酌收零件費及出勤維修費用：

- ※ 擅自拆裝零件或修改，而導致不良情形。
- ※ 未依使用說明書手冊規定操作損壞者。
- ※ 任意結合他牌產品而造成電子鎖產品故障時。
- ※ 不可抗拒之天災地變，而造成的損壞。

中保無限

■ 中興保全客服專線 0800-22-11-95

進入註冊模式

用管理者密碼驗證：

1. 按下【註冊】鍵
2. 輸入管理者密碼
3. 按下【#】鍵

用管理者卡片驗證：

1. 按下【註冊】鍵
2. 用管理者卡片接觸

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於 6 位或 13 位數及以上的數位密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

更改管理者密碼 *初始密碼為 123456

1. 進入註冊模式

輸入【O】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 輸入管理者密碼 (6-12 位數字) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 管理者密碼不能與使用者 / 訪客密碼相同。

註冊使用者密碼

1. 進入註冊模式

輸入【1】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 輸入使用者密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第3項操作，即可新增註冊其它使用者密碼。(最多可註冊4個)
- 使用者密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊指定位址的使用者密碼

1. 進入註冊模式後

輸入【1】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

輸入所要註冊的位址 (1-4) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

輸入使用者密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述2-3項操作，即可新增註冊其它使用者密碼。(最多可註冊4個)
- 使用者密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊訪客密碼 * 一次性

1. 進入註冊模式

輸入【4】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 輸入使用者密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 訪客密碼不能與管理者 / 使用者密碼相同。
- 用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理者 / 使用者 / 訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

產品保證書

型號
序號
購買 (安裝) 日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保固時，請務必出示記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保固服務。
- 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保固服務。
- 產品保固期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計不經預先通知予以更改的權利。

dormakaba 門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 dormakaba 門鎖產品提供保固服務。為保證您的權益，請注意以下保固條款：

1. 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。
2. 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱“dormakaba”品牌的門鎖產品，均屬於假冒產品，我司均不提供保固服務。
3. 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
4. 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”資訊，銷售商將根據“產品保證書”資訊進行產品資訊註冊。保固時，須提供產品保證書和發票。
5. 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司，由我司授權單位提供維修服務。
6. 其他不屬於保固範圍的情況：
 - 超出保固期的產品；
 - 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品；
 - 擅自塗改產品保證書或機身條碼序號的產品；
 - 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品；
 - 自行拆卸、改裝造成損壞的產品；
 - 因不可抗力 (地震、火災、水災等) 造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站、或致電本公司

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

卡片註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

註冊管理者卡片

1. 進入註冊模式

2. 輸入【O】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 用管理者卡片感應

CARD

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 10 個)
- 用戶卡片不能與管理者卡片相同。

註冊指定位址的管理者卡片

1. 進入註冊模式後

輸入【O】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2. 輸入所要註冊的位址 (1-10) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 用管理者卡片感應

CARD

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 2-3 項操作，即可新增註冊其它管理者卡片。(最多可註冊 10 個)
- 用戶卡片不能與管理者卡片相同。

註冊用戶卡片

1. 進入註冊模式

2. 輸入【2】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 用用戶卡片感應

CARD

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 3 項操作，即可新增註冊其它用戶卡片。(最多可註冊 100 個)
- 用戶卡片不能與管理者卡片相同。

註冊指定位址的用戶卡片

1. 進入註冊模式後

輸入【2】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2. 輸入所要註冊的位址 (1-100) 後按下【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3. 用用戶卡片感應

CARD

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第 2-3 項操作，即可新增註冊其它用戶卡片。(最多可註冊 100 個)
- 用戶卡片不能與管理者卡片相同。

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

藍牙設備註冊方法

1. 下載應用程式 (dormakaba smartlock)
2. 開啟應用程式後輸入【+】按鈕
3. 輸入資訊並輸入【開始綁定】按鈕
4. 確認門所 LED 閃爍後，按【註冊】

- 最多可以註冊 10 部智慧手機。



IOS 版本



Android 版本

注意：搭配中保無限家主機連線時，請使用中保無限家官方 APP (中保無限+)。建議勿共用以免發生錯誤。

註冊指紋
註冊用戶指紋
1. 進入註冊模式後並按【3】鍵
2. 在指紋模組中輸入三次要註冊的指紋
3. 按【#】鍵
<ul style="list-style-type: none">在第3步前重複前面2步，註冊其他用戶指紋。（最多可註冊100個） 如果10秒鐘內沒有輸入，註冊將被取消。

註冊指定位置的用戶指紋
1. 進入註冊模式後輸入【3】鍵
2. 輸入所要註冊的位址 (1-100) 後按下【#】鍵
3. 在指紋模組中輸入三次要註冊的指紋
<ul style="list-style-type: none">在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行第2-3項操作，即可新增註冊其它用卡指紋。（最多可註冊 100個） 如果10秒鐘內沒有輸入，註冊將被取消。

進入刪除模式
用管理者密碼驗證：
1. 按住【註冊】鍵 3 秒鐘
2. 輸入管理者密碼
3. 按下【#】鍵
用管理者卡片驗證：
1. 按住【註冊】鍵 3 秒鐘
2. 用管理者卡片接觸
<ul style="list-style-type: none">若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。 若輸入小於 6 位或 13 位數及以上的數位密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼刪除方法
刪除單個使用者密碼
1. 進入刪除模式
2. 輸入【1】鍵再輸入所要刪除的位址 (1~4)
3. 按下【*】鍵
刪除所有使用者密碼
1. 進入刪除模式
2. 輸入【1】鍵
3. 按住【#】鍵 3秒
刪除訪客密碼
1. 進入刪除模式
2. 輸入【4】鍵
3. 按下【*】鍵

在室外開門·卡片
將卡片接觸到感應區即可開門。
<ul style="list-style-type: none">在卡片手動驗證模式下，請先輕觸數字鍵盤後，再將卡片接觸到感應區。 部分卡片需先喚醒數字鍵盤後，才可感應使用。
指紋用戶 當用註冊過的指紋按上指紋讀卡區塊上時，鎖就會被打開。
藍牙用戶 1. 打開手機上的dormakaba電子鎖應用程式，並靠近門鎖。 <ul style="list-style-type: none">左邊按鍵：開鎖/右邊按鍵：開鎖/或手機搖一搖開鎖。

在室外開門·緊急鑰匙
1. 將緊急鑰匙孔蓋住左推即可打開緊急鑰匙孔。 2. 將緊急鑰匙插入緊急鑰匙孔後，向左/右旋轉即可開門

在室內開門
<ul style="list-style-type: none">在門被鎖上的狀態下，將把手往下拉即可開門。

在室外鎖門
<ul style="list-style-type: none">在自動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">開門後 2 秒左右，門會自動上鎖。
在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤即可鎖門。
在手動上鎖模式下鎖門（使用【#】鍵）
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤後按下【#】鍵即可鎖門。

在室內鎖門
<ul style="list-style-type: none">在自動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">開門後 2 秒左右，門會自動上鎖。
在手動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下按下【手動上鎖】鍵即可鎖門。

在室內開門
<ul style="list-style-type: none">在門被鎖上的狀態下，將把手往下拉即可開門。

在室外鎖門
<ul style="list-style-type: none">在自動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">開門後 2 秒左右，門會自動上鎖。
在手動上鎖模式下鎖門（不使用【#】鍵）
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤即可鎖門。
在手動上鎖模式下鎖門（使用【#】鍵）
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下輕觸數位鍵盤後按下【#】鍵即可鎖門。

在室內鎖門
<ul style="list-style-type: none">在自動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">開門後 2 秒左右，門會自動上鎖。
在手動上鎖模式下鎖門
<ul style="list-style-type: none">在門被關上的狀態下按下【手動上鎖】鍵即可鎖門。

在內部反鎖
<ul style="list-style-type: none">禁止室外開門
設置內部反鎖
<ul style="list-style-type: none">在門被鎖上的狀態下長按【反鎖】鍵 3 秒鐘。
在室內解除內部反鎖
<ul style="list-style-type: none">將把手往下拉開門，內部上鎖功能鍵被解除。

啟用藍牙設備
1. 輕觸鍵盤
2. 輸入管理者密碼後並按【*】鍵 2次
2 次
3. 按【5】鍵：啟用藍牙 按【6】鍵：不啟用藍牙
或
啟用藍牙
不啟用藍牙

感應設置
<ul style="list-style-type: none">卡片
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2次
2次
3. 輸入【1】鍵：自動感應 輸入【3】鍵：手動感應
或
自動感應
手動感應
<ul style="list-style-type: none">自動感應功能在出廠時預設設置為開啟狀態。 在手動感應模式下，請先輕觸數位鍵盤後，再將卡片接觸到卡片感應區即可開門。

卡片刪除方法
刪除單個管理者卡片 (要刪除的管理者卡預設位址)
1. 進入刪除模式
2. 輸入【0】鍵後再輸入所要刪除的位址(1~10)
3. 按下【*】鍵

刪除單個管理者卡片 (卡片)
1. 進入刪除模式
2. 輸入【0】鍵
3. 用管理者

刪除所有管理者卡片
1. 進入刪除模式
2. 輸入【0】鍵
3. 按住【#】鍵 3秒
3秒

刪除特定位置的用戶卡片
1. 進入刪除模式
2. 輸入【2】鍵後再輸入所要刪除的位址(1-100)
3. 按下【*】鍵

刪除單個用戶卡片(卡片)
1. 進入刪除模式
2. 輸入【2】鍵
3. 接觸用戶卡片

刪除所有用戶卡片
1. 進入刪除模式
2. 輸入【2】鍵
3. 按住【#】鍵 3秒
3秒

上鎖設置
自動 / 手動上鎖設置
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2次
2 次
3. 輸入【4】鍵：自動上鎖 輸入【7】鍵：手動上鎖
或
自動上鎖
手動上鎖

設置在手動上鎖模式下【#】鍵的停用 / 啟用
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2次
2 次
3. 輸入【8】鍵：停用【#】鍵 輸入【9】鍵：啟用【#】鍵
或
停用
啟用

自動上鎖功能在出廠時預設設置為開啟狀態。
最初設置手動上鎖時，【#】鍵處於停用狀態。
設置自動上鎖模式時，開門後 2 秒左右，門會自動鎖上。
在手動上鎖模式下，即使開門後，門也不會自動鎖上。

虛位密碼功能設置
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管裡者密碼後按下【*】鍵 2次
2 次
3. 輸入【0】鍵：設置 / 解除
或
設置
解除

<ul style="list-style-type: none">自動上鎖功能在出廠時預設設置為開啟狀態。 最初設置手動上鎖時，【#】鍵處於停用狀態。 設置自動上鎖模式時，開門後 2 秒左右，門會自動鎖上。 在手動上鎖模式下，即使開門後，門也不會自動鎖上。

雙重驗證設定
1. 輕觸數字鍵盤
2. 輸入管理員密碼後按下【*】鍵
2 次
3. 輸入【5】鍵：設置 輸入【8】鍵：解除
或
設置
解除
<ul style="list-style-type: none">雙重認證功能在出廠時預設為解除狀態。 與中保無限家主機連線使用的版本將不提供本功能。

音量設置
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵
2 次
3. 輸入【3】鍵：調高音量 輸入【6】鍵：調低音量
或
調高音量
調低音量
<ul style="list-style-type: none">音量可分為 7 個階段。

刪除藍牙設備
從手機中刪除
1. 啟動應用程式
2. 輸入你想要註冊的手機號碼
3. 刪除綁定
刪除單個藍牙設備
1. 進入刪除模式並按【7】鍵
2. 輸入你想要註冊的手機號碼
3. 按【*】鍵
輸入智慧手機號碼時，您必須輸入國家/地區代碼。
刪除整個藍牙設備
1. 進入刪除模式
2. 按【7】鍵
3. 按【#】鍵3秒
3 秒

指紋刪除方法
刪除特定位置的用戶指紋
1. 進入刪除模式
2. 輸入【3】鍵後再輸入所要刪除的位址(1-100)
3. 按下【*】鍵

刪除所有指紋
1. 進入刪除模式
2. 按【3】鍵
3. 按住【#】鍵 3秒
3 秒

從室外開門·密碼
常規方式開門
1. 輕觸鍵盤
2. 輸入管理員/用戶/訪客密碼
3. 按【#】鍵
<ul style="list-style-type: none">如果在第 2 步之前輸入【*】按鈕，則門將靜音打開。

<ul style="list-style-type: none">如果10秒內沒有任何輸入，則認證被取消。 如果您對暴露密碼感到焦慮，請使用虛位密碼功能。（但如輸入超過21位數字，包含密碼會產生一個錯誤音，您將不得不再次輸入。） 如果輸入的密碼超過5次，警報會響起並持續1分鐘。一分鐘後，當未經授權的狀態被釋放時，請再試一次。 用訪客密碼打開門時，該訪客密碼即被刪除。 設定虛位密碼功能，在密碼前後輸入虛數（隨機數），門將打開。

開門警報設置
<ul style="list-style-type: none">提示門未上鎖的功能
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵
或
設置
解除
<ul style="list-style-type: none">開門警報功能在出廠時預設置為解除狀態。 開門警報功能啟用時，門未鎖上會發出警報聲1分鐘，LED指示燈將同時閃爍。

高溫警報設置
1. 輕觸數位鍵盤
2. 輸入管理者密碼後按下【*】鍵 2 次
2 次
3. 輸入【2】鍵：開啟 / 關閉
<ul style="list-style-type: none">高溫警報功能出廠預設為關閉狀態。

提示及警報功能
提示方舌卡住
開 / 關門時，當室內鎖體的法舌不正常運行而被卡住時，即會連續發出 3 次“嗚嗚嗚”的警報聲。
<ul style="list-style-type: none">若警報聲響不停且產品仍不正常運行，需要重新調整門鎖位置，此時請聯繫本公司的安裝工程師。
提示更換電池
在正常運行後，到了需要更換電池之時會，產品會發出“嗚嗚嗚”的警報聲。
<ul style="list-style-type: none">發出警報聲後，若仍未更換電池而繼續使用，很快就會停止運行，故請務必及時更換電池。 更換電池時，請更換所有電池。 請勿將新電池與在使用中或使用完的電池混合使用。 請勿將製造商互不相同的電池混合使用。

緊急外接電池的使用方法
1. 將緊急外接電池（9V）接觸到緊急外接電源介面。
2. 輸入管理者/使用者密碼後按下[閉]鍵，或用管理者/用戶卡片感應認證。
<ul style="list-style-type: none">因電池漏液而無法開門時，請購買市場銷售的緊急外接電池（9V）作為緊急接電使用
入侵警報
在門被鎖上的狀態下，若感應到門被異常開啟會發出 80 分貝以上的警報聲。
<ul style="list-style-type: none">取出電池或輸入密碼，或將卡片接觸到卡片感應區即可解除警報聲。
高溫感應警報
在高溫警報功能開啟下，若感應到疑似火災的異常高溫（62°C± 5°C），即會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態。
<ul style="list-style-type: none">內鎖鎖體長時間暴露在直射陽光下也會發出警報聲。 即使在內部反鎖模式下也會自動解除鎖定狀態。 產品本身溫度高等警報聲將不會解除。

防惡作劇警報
若連續5次執行下列動作:輸入未註冊的密碼/或感應未註冊的卡片/或感應未註冊的指紋，即會發出警報聲，此後1分鐘無法進行驗證。
<ul style="list-style-type: none">1 分鐘後，輸入已註冊的密碼或將已註冊的卡片接觸到卡片感應區，將使產品恢復正常使用。