



## 木立柱牆安裝步驟

1 使用木條感測器測量出木立柱中心點並標註。

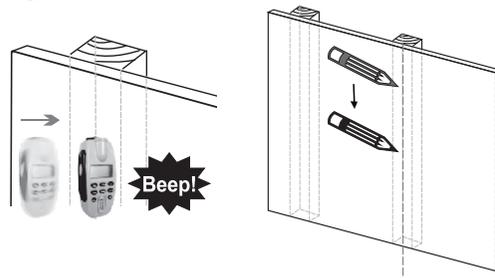


3 在標註處鑽孔。

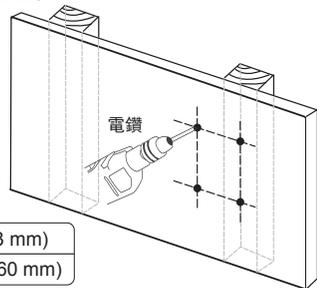


鑽孔尺寸	1/8"(3 mm)
鑽孔深度	2.5"(60 mm)

2 利用牆板調至適當高度後，用鉛筆標註鑽孔位置，同時利用水平儀確認牆板的水準。

注意：須有一邊鎖固在木立柱上！

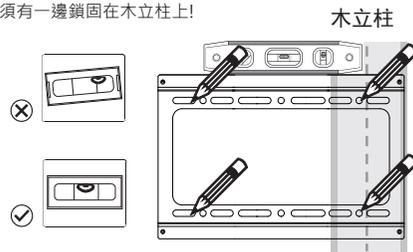


4 使用十字螺絲起子將墊片與螺絲 (x4) 固定在牆上。

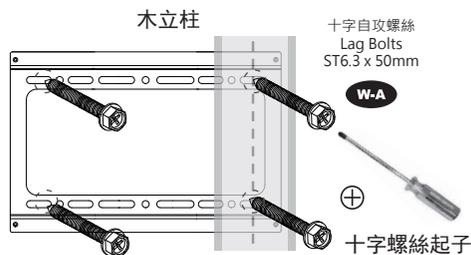



## 面板&牆板組裝步驟

1 將螢幕支架(A)掛置於牆板件(B)上

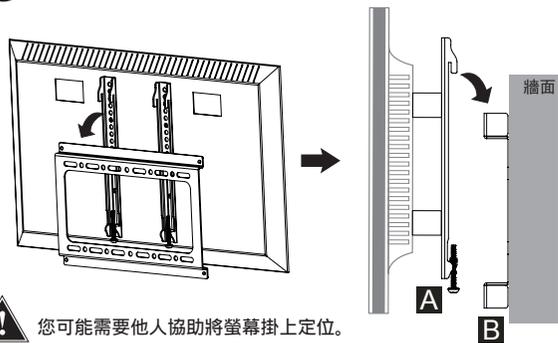


您可能需要他人協助將螢幕掛上定位。

2 用螺絲將面板鎖固於牆板上

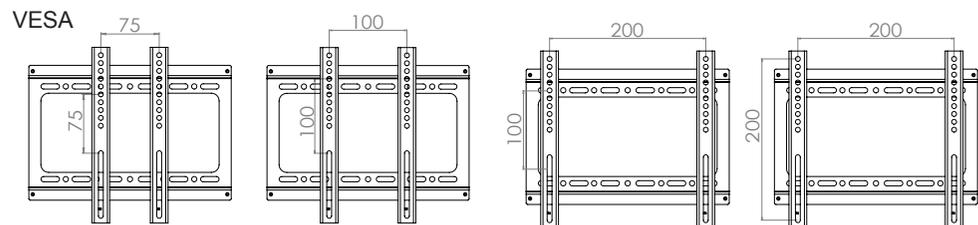

## HF-S 簡易型平板電視壁掛支架安裝說明手冊

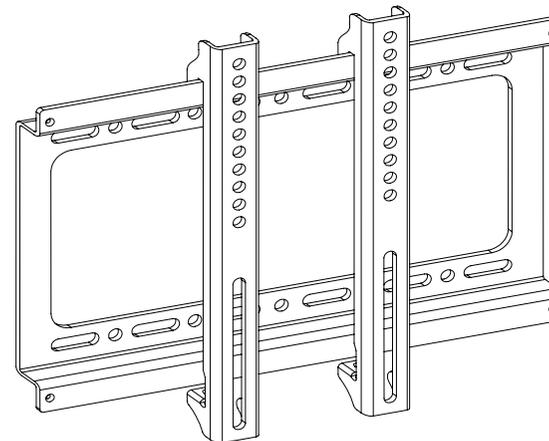

B

### 警告

- 警告!如果安裝或組裝不當，可能導致重傷、死亡和財產損毀。請在開始安裝會組裝前先閱讀下列警告資訊。
- 如果您不瞭解說明或者遇到任何疑問或問題，請與具備資格的安裝人員聯繫。可通過電話號碼07-359-5931或電子郵件service@usbrownbear.com與客戶服務部門聯繫。
- 如果產品或硬體有受損或缺失，請不要安裝或組裝。如果您需要更換零件，請通過電話號碼07-359-5931或電子郵件service@usbrownbear.com與客戶服務部門聯繫。
- 國際客戶請聯繫本地經銷商以獲得幫助。
- 對於壁掛式產品:此產品限在由木牆柱結構或砌築結構(實心混凝土)搭建的豎直牆面上使用。規定的牆壁立柱最小尺寸為5cm x 10cm，立柱間距最大為61cm，最小為41cm，牆壁外殼材質(木板牆、立柱、水泥牆)厚度為19CM。如果您不知道牆壁類型或者需要與其他牆面(金屬立柱、實心混凝土和實心磚)有關的資訊，請與具備資格的安裝人員聯繫。為確保安全安裝，用於安裝產品的牆壁必須能夠支撐相當於總荷重4倍的重量。否則必須強化牆面以符合此標準。安裝人員負責確認牆壁結構/表面以及安裝中使用的螺絲能夠安全的支持總荷重。
- 本產品不適用於承載CRT。不要將此產品用於超出指定應用範圍的任何應用。
- 不要超過此產品的最大荷重。
- 要謹慎的避開牆內管線:如天然氣/水管/電線。
- 提供修復或更換不良零件或產品的服務。
- 未依操作規定而造成的產品問題則不在保證之列。
- 若您的產品需寄美國布朗熊檢測，需自行負擔送修運費，運送替換之新產品所需運費，亦由送修者預付之。
- 產品外觀的修改、不適當的安裝、超出限重範圍內的機種，而造成之所有品質異常，亦非美國布朗熊應負之責。
- 針對所有不適當的安裝產生的危害，美國布朗熊將免於相關責任歸屬，亦無需負責非美國布朗熊所屬之他方人士之修繕費用。
- 規格如有變更，恕不另外通知。

### 載重範圍與螢幕尺寸範圍



警告

建議在木立柱與水泥牆上使用  
要謹慎的避開牆內管線：  
如天然氣/水管/電線。



最大尺寸



最大承重



## 需要的工具




牆板螺絲 Wall Kit		螢幕螺絲包				
十字自攻螺絲 Lag Bolts ST6.3 x 50mm	塑膠膨脹管 Concrete Anchor Ø10 Ø6 L50mm	螺絲 M4 x 30mm	螺絲 M5 x 30mm	螺絲 M6 x 30mm	襯套 Ø12 Ø8 L20mm	金屬墊片 Ø6mm
x4	x4	x4	x4	x4	x4	x8
W-A	W-B	M-A	M-B	M-C	M-D	M-E

## 螢幕支架安裝步驟

先將兩支螢幕支架對齊螢幕背面的孔位，再從螢幕螺絲配件中挑選適合您螢幕孔位大小的螺絲，如果需要再依自身需求選擇搭配墊片及襯套，並以螺絲起子旋緊四個螺絲。




- 請務必確保將支架鎖固於螢幕的背孔。
- 安裝平板電視不要太過用力旋緊螺絲，並確保螺絲長度不要超過面板孔深！

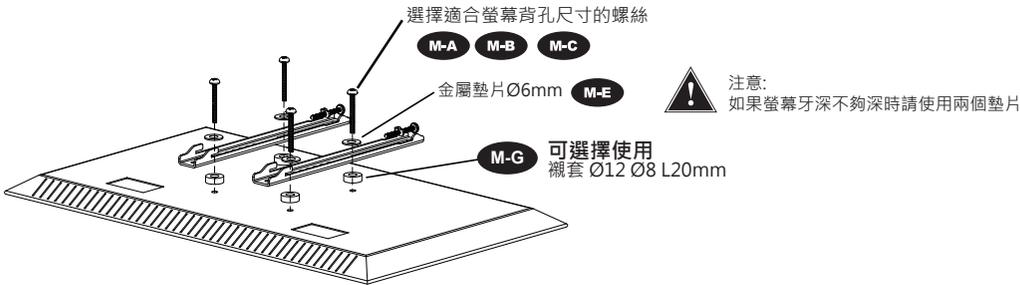


## 找出牆版件鑽孔的高度

- 將牆版件模擬安裝於面板件上，量測(A距離)。

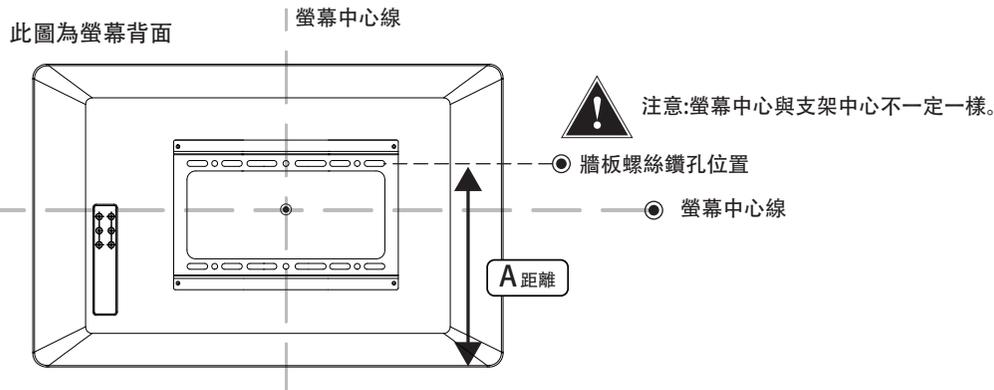


- 確定預計安裝的距離(B距離)，找出鑽孔的高度。

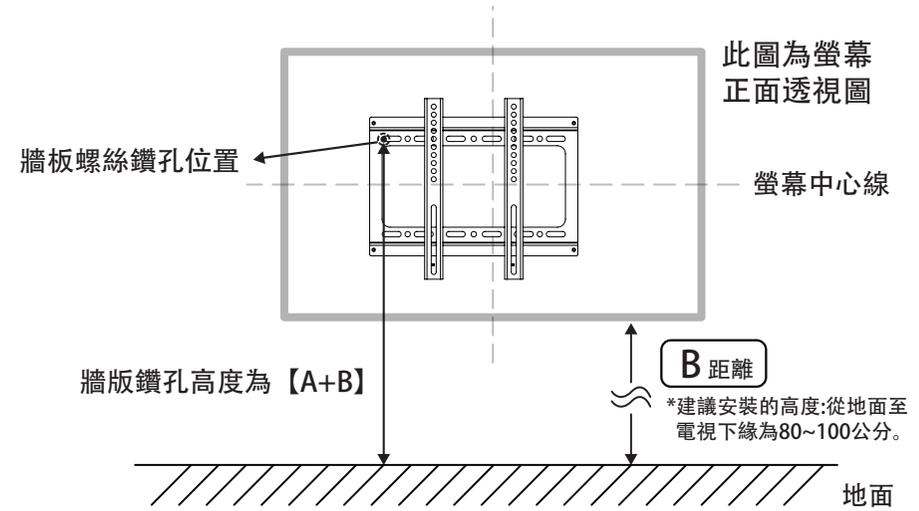


## 水泥牆安裝步驟


- 標注牆板位置(x4)，使用水平儀以確保正確對齊。

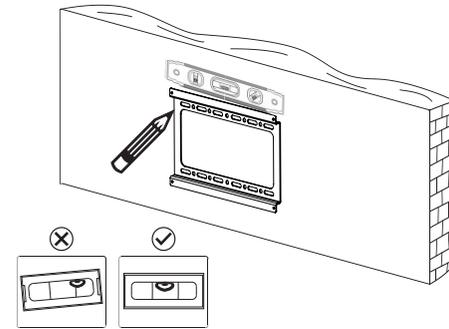

- 使用電鑽鑽孔(x4)。

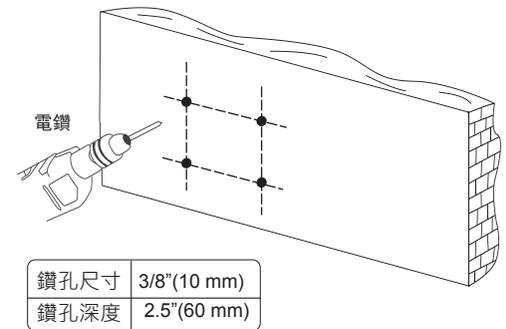

- 將金屬膨脹管直接置入孔洞中。

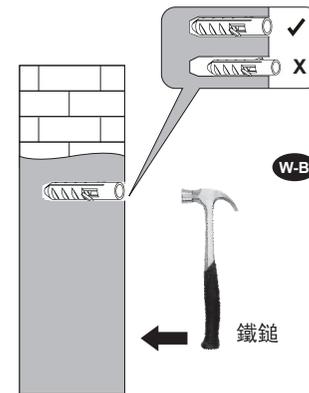

- 使用螺絲起子將螺絲(x4)與牆板固定在牆上。

